

BUKI 37291

TARANTULA

Wiek 6+


OSTRZEŻENIE! Tylko dla dzieci powyżej 6. roku życia

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy ze względu na małe części, które mogą zostać połknięte. Ryzyko zadławienia.

ZACHOWAJ ORYGINALNE OPAKOWANIE. Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić.

Buki France, 22 rue du 33e mobiles 72000 Le Mans France niniejszym stwierdza, że RC Tarantula (ref 37291) odpowiada kluczowym założeniom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady 1999/5/EC, odnoszącym się do sprzętu radiowego i urządzeń telekomunikacyjnych oraz ich synchronizacji (a także ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-3)

Wymagana 1 bateria 6LR61 (9V) (do pilota) oraz 4 baterie LR06 (do Tarantuli), nie zawarte w zestawie. Otwórz przegrodę na baterie za pomocą śrubokręta Phillips. Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Na obrazku jest przedstawiony schemat wkładania i wyjmowania baterii. Nie próbuj ponownie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Ładowanie baterii (akumulatorów) powinno odbywać się pod opieką dorosłych, przed ładowaniem wyjmij je z zabawki. Nie wkładaj jednocześnie różnych typów baterii: standardowych alkalicznych (cynkowo-węglowych) lub akumulatorów (niklowo-kadmowych). Nie mieszaj nowych ze starymi. Używaj tylko polecanych lub podobnych rodzajów. Baterie muszą być włożone poprawnie według polaryzacji (patrz obrazek). Wyjmij baterie jeśli się zużyją lub jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas. Końcówki zasilania nie mogą być narażone na spięcie.

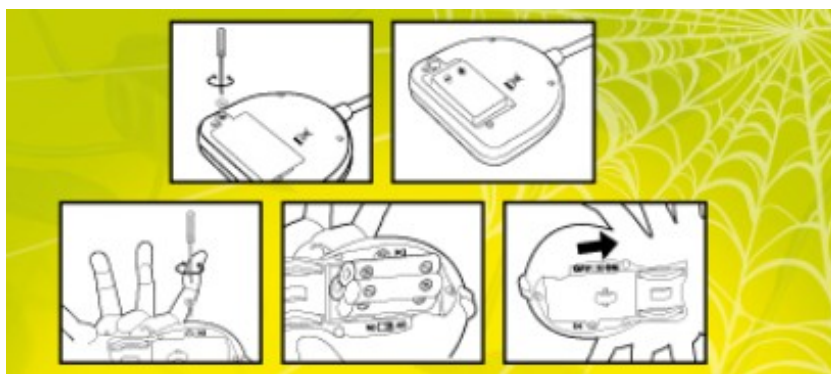

NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNE PAJĄKI



Ptasznik goliat





Brachypelma smithi



Wąłesak zwyczajny



Ptasznik słoneczny



Ptasznik australijski



Ptasznik królewski



Czarna wdowa

